

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЫЛЬЧАТЫЕ СЧЕТЧИКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С НАКЛАДНЫМ РАДИОМОДУЛЕМ «ITELMA» WFK... WFW...



Счетчики с установленным на них радиомодулем предназначены для измерения объема холодной и горячей питьевой воды, протекающей в системах водоснабжения. Модуль радиоканала установлен в специальном корпусе и обеспечивает считывание данных со стрелки долей счетчика. Считанные данные передаются через радиоканал на сервер, где обеспечивается их постоянное хранение и выдача потребителю по его запросу.

В зависимости от модификации, радиомодуль может работать либо в сети LoRaWAN, либо NB-IoT. Счетчики могут использоваться для дистанционной передачи показаний о расходе воды у разных потребителей, от частных лиц, проживающих в частных и многоквартирных домах, до водоснабжающих организаций и промышленных предприятий.

Счетчик воды может использоваться без накладки с установленным радиомодулем как обычный счетчик воды.

ВИДЫ ПРИБОРОВ

Тип счетчика	Макс. температура воды, °С	ДУ, мм	Q _N , м ³ /час	Монтажная длина, мм	Присоединит. размеры	Магнитная защита	
Счетчики с беспроводным модулем LoRaWAN							
	WFK25.D080 L	30	15	1,5	80	G ¾"	есть
	WFW25.D080 L	90	15	1,5	80	G ¾"	есть
	WFK25.D110 L	30	15	1,5	110	G ¾"	есть
	WFW25.D110 L	90	15	1,5	110	G ¾"	есть
	WFK25.E130 L	30	20	2,5	130	G 1"	есть
	WFW25.E130 L	90	20	2,5	130	G 1"	есть
Счетчики с беспроводным модулем NB-IoT							
	WFK25.D080 N	30	15	1,5	80	G ¾"	есть
	WFW25.D080 N	90	15	1,5	80	G ¾"	есть
	WFK25.D110 N	30	15	1,5	110	G ¾"	есть
	WFW25.D110 N	90	15	1,5	110	G ¾"	есть
	WFK25.E130 N	30	20	2,5	130	G 1"	есть
	WFW25.E130 N	90	20	2,5	130	G 1"	есть

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Комплект для интеграторов. В составе: счетчик воды подготовленный, крышка-накладка без радиомодуля, крепёж



WFK26.D080	30	15	1,5	80	G 3/4"	есть
WFW26.D080	90	15	1,5	80	G 3/4"	есть
WFK26.D110	30	15	1,5	110	G 3/4"	есть
WFW26.D110	90	15	1,5	110	G 3/4"	есть
WFK26.E130	30	20	2,5	130	G 1"	есть
WFW26.E130	90	20	2,5	130	G 1"	есть

Счетчик воды, подготовленный для установки крышки-накладки с радиомодулем



WFK27.D080	30	15	1,5	80	G 3/4"	есть
WFW27.D080	90	15	1,5	80	G 3/4"	есть
WFK27.D110	30	15	1,5	110	G 3/4"	есть
WFW27.D110	90	15	1,5	110	G 3/4"	есть
WFK27.E130	30	20	2,5	130	G 1"	есть
WFW27.E130	90	20	2,5	130	G 1"	есть

НАЗНАЧЕНИЕ

Для учета водопотребления в системах водоснабжения любого типа:

- в индивидуальных домах;
- в квартирах, офисах, административных зданиях.

Типичными пользователями являются:

- строительные организации;
- эксплуатирующие организации (ДЭЗ, РЭУ, ЖСК, ТСЖ);
- индивидуальные потребители

ОСОБЕННОСТИ

- Механический счетчик в стандартном корпусе с накладкой–радиомодулем на основе современных микропроцессоров
- Простой и быстрый монтаж в любом существующем или новом узле учета
- Срок службы 12 лет, межповерочный интервал 6 лет (рекомендовано для замены батарейки)
- Почасовой архив за 92 дня, архив ежемесячных показаний за 3 года (для отдельных версий по спецзаказу)
- Возможность подключения второго счетчика с импульсным выходом (для отдельных модификаций)
- Необходимо наличие инфраструктуры для приема сигналов со счетчиков

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Своевременное информирование диспетчера о сроке поверки счетчика
- Фиксация фактов воздействия магнитом на водосчетчики
- Фиксация фактов вскрытия и снятия радиомодуля
- Функция Alert – информирование об авариях во время отсутствия домовладельца
- Удобное сведение балансов, сокращение платежных разрывов
- Облачный сервис для архивирования и доступа к личному кабинету
- Достоверность доставки данных

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Счетчик, накладной модуль связи, паспорт, две прокладки, два защитных колпачка и пломбирочная проволока.

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ/УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВСТАВКА

Установочный комплект изготовлен из латуни. Он состоит из двух резьбовых штуцеров, двух гаек и двух прокладок, используется для монтажа водосчетчика. Технологическая вставка используется вместо счетчика в трубопроводе перед его монтажом или при ремонте и т. д.

Установочный комплект и технологическая вставка в поставку не входят и заказываются дополнительно.

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчик воды состоит из корпуса с камерой, в которую установлена крыльчатка с магнитом; механического счетного механизма со стрелкой долей, обеспечивающей считывание; радиомодуля для счета числа оборотов стрелки долей и дистанционной передачи данных.

Счетная механическая головка, установленная на измерительную камеру, — сухого типа. Она закрыта прозрачной защитной пластиковой крышкой, установленной на защёлках. Счетная головка индицирует действительное водопотребление на 8-разрядном счетном механизме. Дополнительно на центральную ось установлена звёздочка для визуального контроля наличия расхода и метрологической поверки счетчика. Счетная механическая головка может поворачиваться на 360°.

Радиомодуль предназначен для автоматического снятия и беспроводной передачи показаний со счетчика воды ИТЕЛМА. Представляет из себя электронную плату, расположенную в пластиковом корпусе-крышке, устанавливаемом на защитную пластиковую крышку счетной механической головки.

Встроенный в радиомодуль оптический датчик или датчик напряженности магнитного поля считывает количество оборотов стрелки долей. На основании измеренного количества оборотов производится расчет прошедшего через счетчик объема воды. Данные сохраняются в памяти устройства. Передача данных об израсходованном объеме осуществляется по LPWAN/NB-IoT—радиоканалу раз в сутки.

Дополнительный датчик магнитного поля позволяет также отслеживать воздействие на счетчик внешних магнитных полей. При этом измерение прошедшего через счетчик объема воды не прекращается, а факт воздействия внешнего магнитного поля фиксируется в разделе меню нештатных ситуаций. При воздействии на счетчик внешнего магнитного поля, а также при вскрытии крышки-корпуса устройство незамедлительно передает информацию об этом в информационную систему.

Беспроводный модуль обеспечивает полудуплексную радиосвязь с базовыми станциями (БС) сети по протоколу LoRaWAN со скоростью от 250 бит/с до 11 кбит/с в диапазоне 866...869,5 МГц с возможностью работы по открытому или закрытому протоколу, в зависимости от исполнения.

Счетчики соответствуют техническим требованиям ГОСТ Р 50193.1-92 при воздействии внешних магнитных полей, создаваемых подковообразным магнитом по МИ 2985-2006.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИОМОДУЛЯ

В радиомодуле (РМ) применяется встроенное программное обеспечение (ПО), которое устанавливается в память микроконтроллера при изготовлении и не может быть изменено в процессе эксплуатации. Разделения ПО на метрологически значимую часть ПО и метрологически незначимую часть ПО нет. Конструкция РМ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО РМ и накопленную информацию. Метрологически значимые параметры и данные защищены от преднамеренного или случайного изменения отсутствием программно-аппаратных интерфейсов связи и механической защитой.

ПО имеет уровень защиты “Высокий” от непреднамеренных и преднамеренных изменений согласно Р 50.2.077 – 2014.

Методы защиты ПО и результатов измерений:

- аппаратный — ПО хранится во встроенной энергонезависимой памяти микроконтроллера;
- программный — контроль номера версии и контрольной суммы. Номер версии ПО и цифровой идентификатор считывается по интерфейсам связи.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение счетчика	WFK2..D080; WFW2..D080; WFK2..D110; WFW2..D110	WFK2..E130; WFW2..E130
Метрологический класс	ГОСТ Р 50193.1 (DIN ISO 4064/1)	
горизонтальная установка счетчика	B	
вертикальная установка счетчика	A	
Диаметр условного прохода, мм	15	20
Температура воды, °C	от +5 до +90	
Номинальный расход Q_n , м ³ /час	1,5	2,5
Максимальный расход Q_{max} , м ³ /час	3,0	5,0
Переходный расход Q_t , м ³ /час	0,15 (кл.А); 0,12 (кл.В)	0,25 (кл. А); 0,20 (кл.В)
Минимальный расход Q_{min} , м ³ /час	0,06 (кл.А); 0,03 (кл.В)	0,10 (кл.А); 0,05 (кл.В)
Порог чувствительности, м ³ /час	0,03 (кл.А); 0,015 (кл.В)	0,05 (кл.А); 0,025 (кл.В)
Относительная погрешность измерения, %:		
при расходе $Q_{min} \leq Q < Q_t$	± 5	
при расходе $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$	± 2	
Номинальное рабочее давление, МПа	не более 1,0	
Потеря давления при Q_t , МПа	< 0,025	
Потеря давления при Q_{max} , МПа	не более 0,1	
Устойчивость к магнитному полю, напряженность, кА/м	140	
Цена импульса, литр/имп.	1	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение счетчика	WFK2..D080; WFW2..D080; WFK2..D110; WFW2..D110	WFK2..E130; WFW2..E130
Электропитание - от литиевой батареи номинальным напряжением, В	3,6	
Тип дисплея	механический	
Срок службы батареи, лет, не менее	6	
Присоединительные размеры, длина мм, резьба трубная, дюйм	80 / 100; ¾"	130; 1"
Масса счетчика, не более, кг	0,5 / 0,6	0,7
Наработка на отказ, ч, не менее	65000	
Межповерочный интервал, лет	6	
Гарантийный срок (с момента установки счетчика), лет	6	
Средний срок службы, лет, не менее	12	

Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков %:

- ± 5% - в диапазоне расходов от q_{min} (включая) до q_t ,
- ± 2% - в диапазоне расходов от q_t (включая) до q_{max} (включая);

По метрологическим характеристикам счетчики относятся к классу В при горизонтальной установке, к классу А при вертикальной установке по ГОСТ Р 50193.1-92.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счетчики относятся к классу В4 по ГОСТ Р 52931-2008.

По устойчивости и прочности к воздействию синусоидальных вибраций счетчики соответствуют группе исполнения L2 по ГОСТ Р 52931-2008.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Перед установкой счётчика необходимо провести внешний осмотр и убедиться в целостности защитного стекла и индикаторного устройства. Во вновь смонтированную систему водоснабжения (или замены некоторой части трубопровода) счётчик необходимо устанавливать только после промывки системы водой и пуска ее в эксплуатацию. На данный период рекомендуется вместо счётчика устанавливать технологическую вставку соответствующей длины.

Конструктивное исполнение прибора позволяет использовать его в ограниченных пространствах – не требуется соблюдения длины прямых участков до и после прибора.

Для защиты счётчика от воздействия твёрдых частиц, содержащихся в воде, рекомендуется до счётчика устанавливать дополнительно механический или магнитно-механический фильтр и шаровой кран.

При монтаже необходимо:

- вмонтировать установочный комплект (штуцеры с гайками) в трубопровод;
- счётчик установить между штуцерами через прокладки так, чтобы направление потока воды соответствовало направлению стрелки на корпусе, затянуть гайки.

Для обеспечения условий поверки счётчика на месте эксплуатации с использованием переносных поверочных установок рекомендуется водомерный узел компоновать по приведенной схеме.

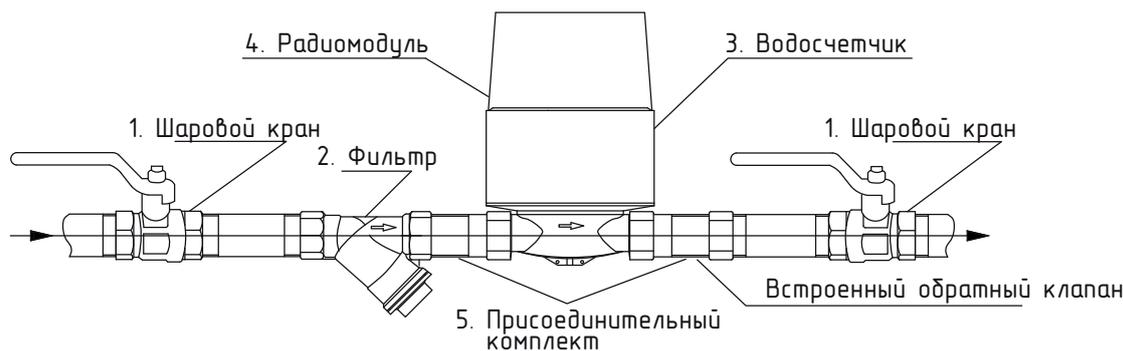


Схема водомерного узла

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение счётчиков в упаковке завода-изготовителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Воздух в помещении, в котором хранится счётчик, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

Условия транспортирования должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150 (температура воздуха от минус 40 до плюс 50°C).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93